

Fuseholders

Держатели для предохранителей

Fuseholders for blade fuses MINI

Держатели для плоских предохранителей MINI..... 34

Fuseholders for blade fuses ATO

Держатели для плоских предохранителей ATO 35

Fuseholders for blade fuses MAXI

Держатели для плоских предохранителей MAXI..... 39

Fuseholder for fuses MIDI

Держатель для предохранителей MIDI 40

Fuseholder for fuses MEGA

Держатель для предохранителей MEGA 41

Fuseholders for strip fuses

Держатели для ленточных предохранителей 41

Fuseholders for cartridge fuses


Держатели для предохранителей картриджного типа 43

Dimensions in mm

Размеры в мм

Holders for **MINI** blade fuses – type **P 531, P 532**

держатели для плоских предохранителей MINI


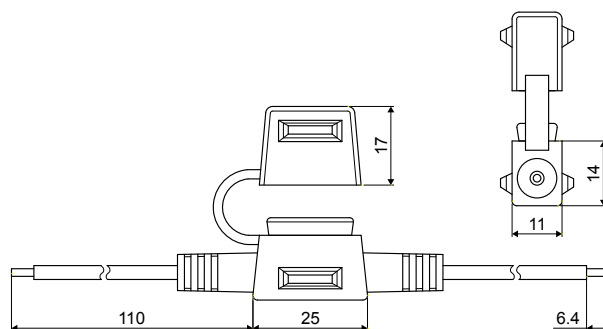


P 531: 2,1 mm²/110 mm black leads, for fuses FN 2A–20A/32V, protective cover
– чёрные провода 2,1 mm²/110 mm, для предохранителей FN 2A–20A/32V, предохранительная крышка

P 532: 3,3 mm²/110 mm orange leads, for fuse FN 2A–30A/32V, protective cover
– оранжевые провода 3,3 mm²/110 mm, для предохранителей FN 2A–30A/32V, предохранительная крышка

PCB holders for **MINI** blade fuses – type **P 533, P 534**

PCB держатели для плоских предохранителей MINI

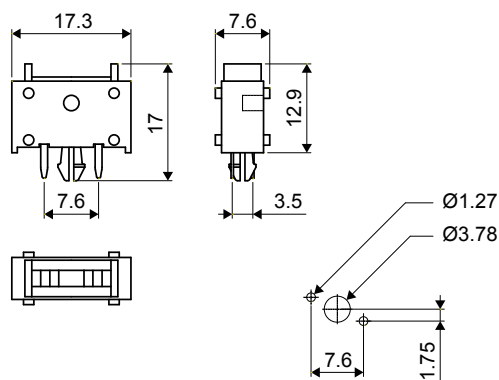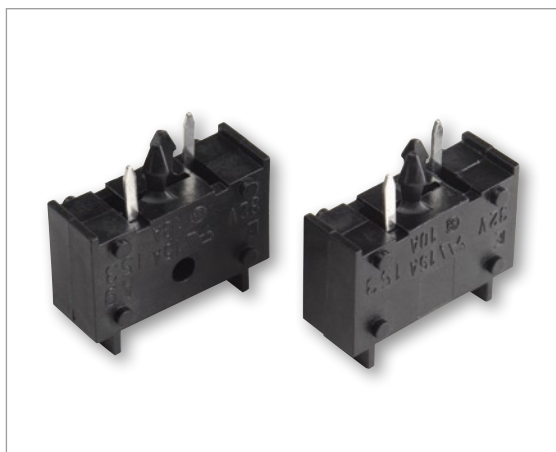


P 533: for fuse FN 2A–15A/32V, vertical mounting
– для предохранителей FN 2A–15A/32V, вертикальный монтаж на печатную плату

P 534: for fuse FN 2A–20A/32V, vertical mounting
– для предохранителей FN 2A–20A/32V, вертикальный монтаж на печатную плату

Holders for **ATO** blade fuses – type **P 541, P 542**

держатели для плоских предохранителей АТО

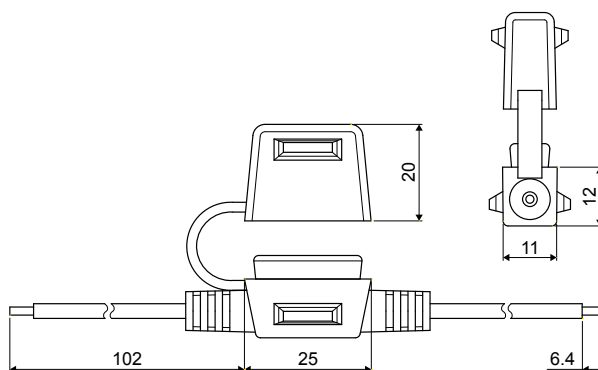

P 541: 2,1 mm²/102 mm black leads, for fuses FT 1A–20A/32V, protective cover
– чёрные провода 2,1 mm²/102 mm, для предохранителей FT 1A–20A/32V, предохранительная крышка

P 542: 3,3 mm²/102 mm orange leads, for fuse FT 1A–30A/32V, protective cover
– оранжевые провода 3,3 mm²/102 mm, для предохранителей FT 1A–30A/32V, предохранительная крышка

Holders for **ATO** blade fuses – type **P 520, P 521, P 522**

держатели для плоских предохранителей АТО

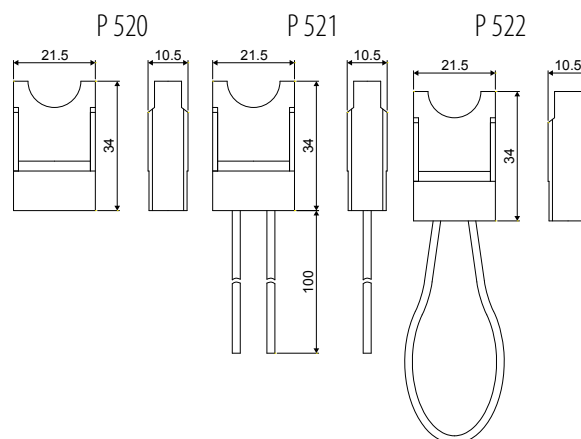
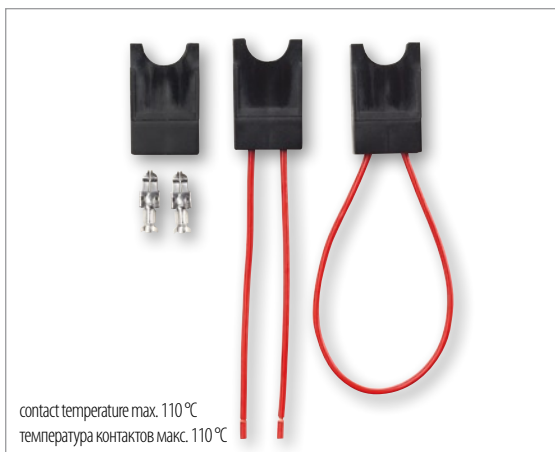


Table K / Таблица К:

K0	10 A / 0,5–1 mm ²
K1	20 A / 1,5–2,5 mm ²
K2	40 A / 4–6 mm ²

1 holder unit:


P 520: loose housing, loose contacts K0 or K1 or K2 (see table K for order)

P 521, P 522: housing with contacts K0 or K1 or K2 (see table K for order) and leads 2 x 100 mm (P 521) or 200 mm (P 522), holders for 1 fuse FT 1A–40A/32V

Комплектация 1 шт.:




P 520: отдельный корпус, отдельные контакты K0, K1 или K2 (см. таблицу К для заказа)

P 521, P 522: корпус с контактами K0, K1 или K2 (см. таблицу К для заказа) и провода 2 x 100 mm (P 521) или провод 200 mm (P 522) – все держатели для 1 шт. предохранителей FT 1A–40A/32V

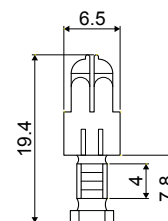

Block holders for ATO blade fuses – type P 543, P 544, P 545

составные держатели для плоских предохранителей

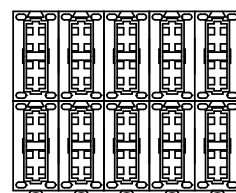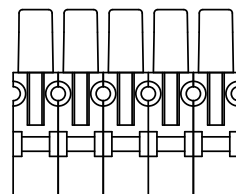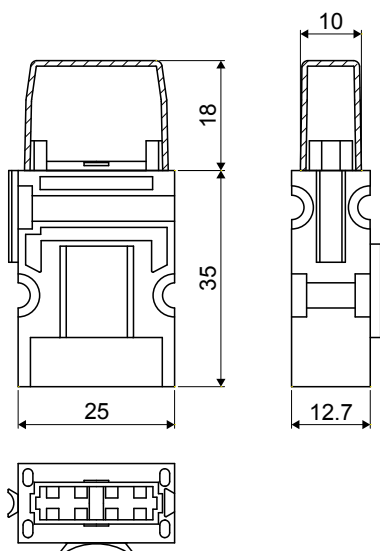

block of holders: 2–10 pcs of holder unit P54x
 состав держателей: 2–10 шт. держателей P54x
 contact temperature max. 130 °C
 температура контактов макс. 130 °C

1 holder unit:

P 543 – loose housing, cover, contacts for wire cross section 0,5 mm²–1,0 mm², for fuses FT 1A–10A/32V and for 1 fuse FT8 3A–10A/80V

P 544 – loose housing, cover, contacts for wire cross section 1,5 mm²–2,5 mm², for fuses FT 1A–20A/32V and for 1 fuse FT8 3A–20A/80V

P 545 – loose housing, cover, contacts for wire cross section 4,0 mm²–6,0 mm², for fuses FT A–40A/32V and for 1 fuse FT8 3A–30A/80V

Комплектация 1 шт.:



P 543 – отдельный корпус, отдельная крышка, отдельные контакты для провода сечения 0,5 mm²–1,0 mm², для предохранителей FT 1A–10A/32V и для предохранителей FT8 3A–10A/80V

P 544 – отдельный корпус, отдельная крышка, отдельные контакты для провода сечения 1,5 mm²–2,5 mm², для предохранителей FT 1A–20A/32V и для предохранителей FT8 1A–20A/80V

P 545 – отдельный корпус, отдельная крышка, отдельные контакты для провода сечения 4 mm²–6 mm², для предохранителей FT 1A–40A/32V и для предохранителей FT8 3A–30A/80V

Holders for **ATO** blade fuses – type **P 501 ... P 505**

держатели для плоских предохранителей АТО

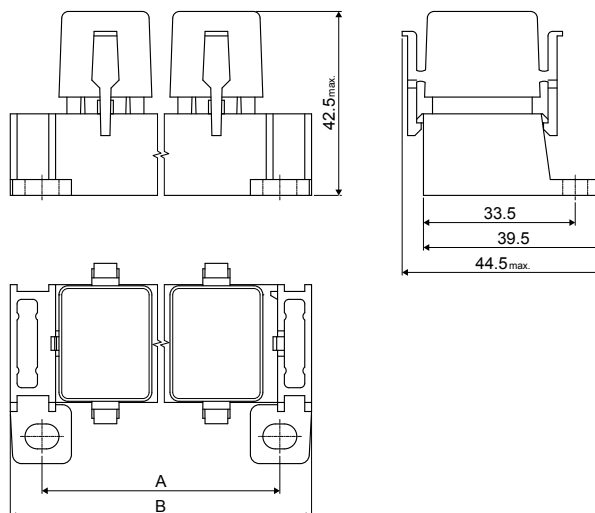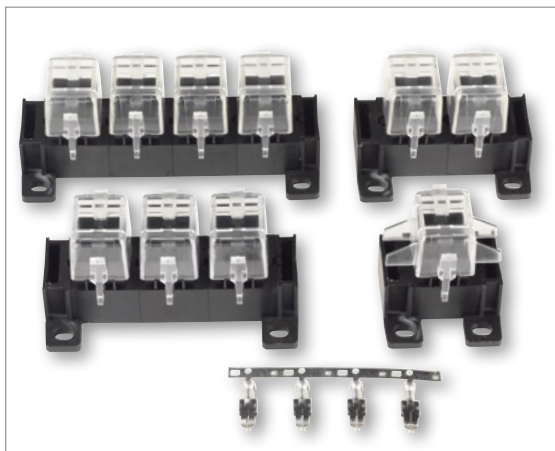

1 holder unit **P 50x**:

– loose housing, cover, loose contacts K0 or K1 or K2 (see table K for order), for fuses FT 1A–40A/32V, mounting by screw M5, fuses and wires are not included into the shipment

Комплектация 1 шт. **P 50x**:

– отдельный корпус, отдельная крышка, отдельные контакты K0, K1 или K2 (см. таблицу K для заказа), для предохранителей FT 1A–40A/32V, крепление винтами M5

Type Тип	A (mm)	B (mm)	Number of fuses Кол-во предохранителей	Number of terminals Кол-во контактов
P501	28	42	2	4
P502	52,5	66,5	4	8
P503	77	91	6	12
P504	101,5	115,5	8	16
P505	126	140	10	20

Table K – contacts K0, K1, K2/Таблица K – контакты K0, K1, K2

K0 – for fuse up to 10A, wire cross section 0,5–1 mm²


– для предохранителей до 10A, сечение провода 0,5–1 mm²

K1 – for fuse up to 20A, wire cross section 1,5–2,5 mm²

– для предохранителей до 20A, сечение провода 1,5–2,5 mm²

K2 – for fuse up to 40A, wire cross section 4–6 mm²


– для предохранителей до 40A, сечение провода 4–6 mm²

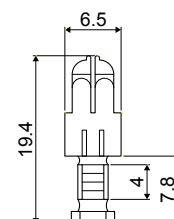

contact temperature max. 110 °C
температура контактов макс. 110 °C

Holders for ATO blade fuses – type P 511 ... P 515

держатели для плоских предохранителей АТО

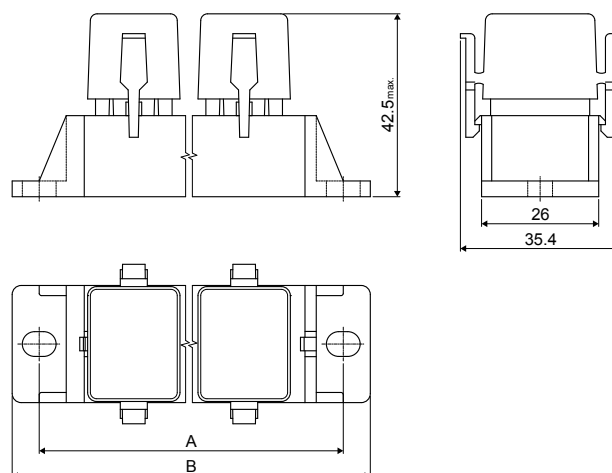

1 holder unit **P 51x**:

– loose housing, cover, loose contacts K0 or K1 or K2 (see table K for order), for fuses FT 1A–40A/32V, mounting by screw M5, fuses and wires are not included into the shipment

Комплектация 1 шт. **P 51x**:

– отдельный корпус, отдельная крышка, отдельные контакты K0, K1 или K2 (см. таблицу K для заказа), для предохранителей FT 1A–40A/32V, крепление винтами M5


Type Тип	A (mm)	B (mm)	Number of fuses Кол-во предохранителей	Number of terminals Кол-во контактов
P511	43	55	2	4
P512	67	79	4	8
P513	92	104	6	12
P514	117	129	8	16
P515	141	153	10	20

Table K – contacts K0, K1, K2/Таблица K – контакты K0, K1, K2

K0 – for fuse up to 10A, wire cross section 0,5–1 mm²
для предохранителей до 10A, сечение провода 0,5–1 mm²

K1 – for fuse up to 20A, wire cross section 1,5–2,5 mm²
для предохранителей до 20A, сечение провода 1,5–2,5 mm²


K2 – for fuse up to 40A, wire cross section 4–6 mm²
для предохранителей до 40A, сечение провода 4–6 mm²

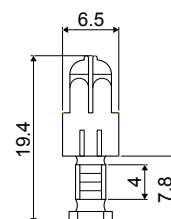

contact temperature max. 110 °C
температура контактов макс. 110 °C

PCB holder for **ATO** blade fuses – type **P 546**


PCB держатель для плоских предохранителей ATO

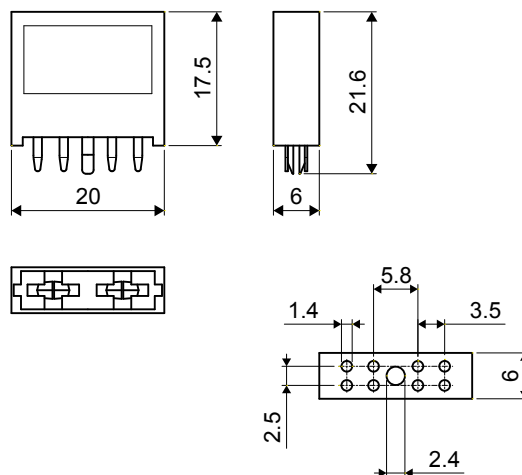

P 546: for 1 fuse FT 1A–40A/32V and for 1 fuse FT8 3A–30A/80V, vertical mounting, contact temperature max. 130 °C
 - для предохранителей FT 1A–40A/32V и для предохранителей FT8 3A–30A/80V,
 вертикальный монтаж на печатную плату, температура контактов макс. 130 °C

Holder for **MAXI** blade fuses – type **P 561**

держатель для плоских предохранителей MAXI

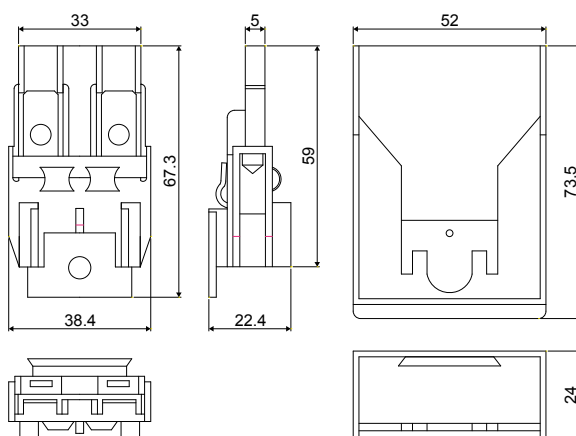

1 holder unit **P 561:**


- loose housing, loose cover, loose screws, loose terminals for wire 2,5 mm² - 6 mm² and for wire 5 mm²–10 mm²,
 for 1 fuse FX 20A–60A/32V

комплектация 1 шт. **P 561:**

- отдельный корпус, отдельная крышка, отдельные болты, отдельные наконечники проводов для проводов с сечением 2,5 mm²–6 mm² и 5 mm²–10 mm², для предохранителей FX 20A–60A/32V

Holder for **MAXI** blade fuses – type **P 562**


держатель для плоских предохранителей MAXI

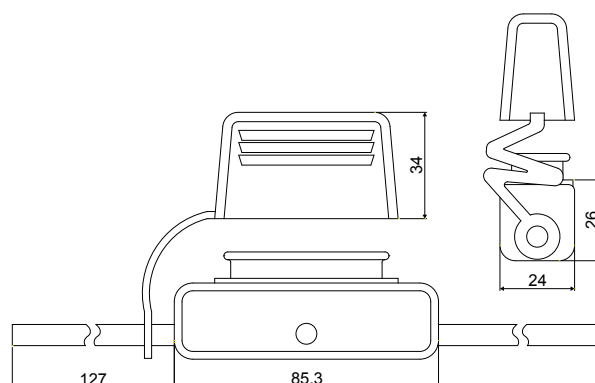

P 562: 10 mm²/127 mm black leads, protective cover, for 1 fuse FX 20A–60A/32V
 – чёрные провода 10 mm²/127 mm, для предохранителей FX 20A–60A/32V, предохранительная крышка

Holder for **MIDI** fuses – type **P 570**


держатель для предохранителей MIDI

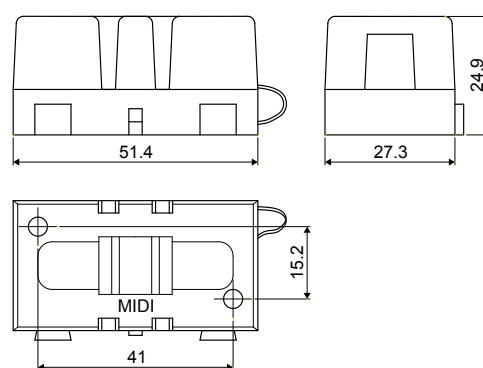

P 570: for 1 fuse FD 30A–150A/32V, protective cover
 – для предохранителей FD 30A–150A/32V, предохранительная крышка

Holder for **MEGA** fuses – type **P 571**


держатель для предохранителей MEGA

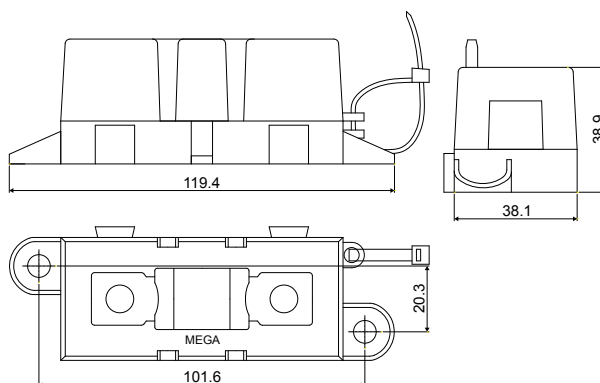

P 571: for 1 fuse FG 80A–500A/32V, protective cover
- для предохранителей FG 80A–500A/32V, предохранительная крышка

Holder for **STRIP** fuses – type **P 523**

держатель для ленточных предохранителей

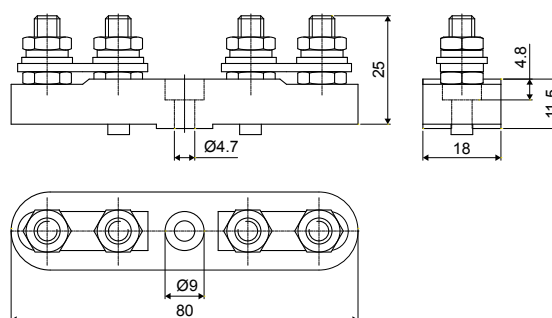

P 523 (spacing 30 mm): for 1 fuse FS 30–175A/32V, temperature resistance: -30 °C ... +100 °C

P 523 (расстояние 30 mm): для предохранителей FS 30–175A/32V, термостойкость: -30 °C ... +100 °C



Single holders for **STRIP** fuses – type **P 591, P 592**

держатели для ленточных предохранителей



P 591

P 592

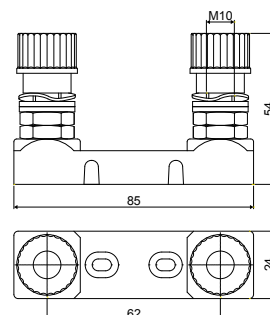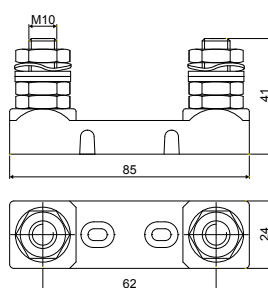

P 591 (spacing 62 mm): for 1 fuse **FS2 35A–425A/80V** and **FS2H 35A–425A/80V**

P 592 (spacing 62 mm): for 1 fuse **FS2 35A–425A/80V** and **FS2H 35A–425A/80V**

P 591 (расстояние 62 mm): для предохранителей **FS2 35A –425A/80V** и **FS2H 35A–425A / 80V**

P 592 (расстояние 62 mm): для предохранителей **FS2 35A –425A/80V** и **FS2H 35A–425A / 80V**



Double holders for **STRIP** fuses – type **P 593, P 594**

сдвоенные держатели для ленточных предохранителей



P 593

P 594

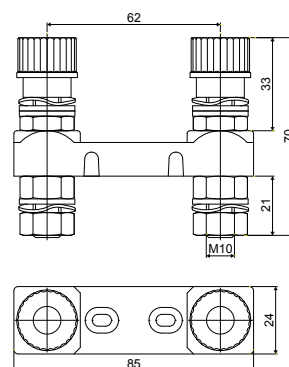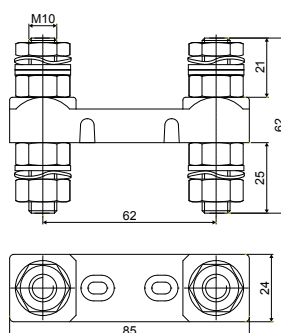

P 593 (spacing 62 mm): for 2 fuses **FS2 35A–250A/80V** and **FS2H 35A–250A/80V**


P 594 (spacing 62 mm): for 2 fuses **FS2 35A–250A/80V** and **FS2H 35A–250A/80V**

P 593 (расстояние 62 mm): для предохранителей **FS2 35A–250A/80V** и **FS2H 35A–250A/80V**

P 594 (расстояние 62 mm): для предохранителей **FS2 35A–250A/80V** и **FS2H 35A–250A/80V**

Holders for **CARTRIDGE** fuses FJ16 – type **P 581, P 582**


держатели для предохранителей картриджного типа FJ16

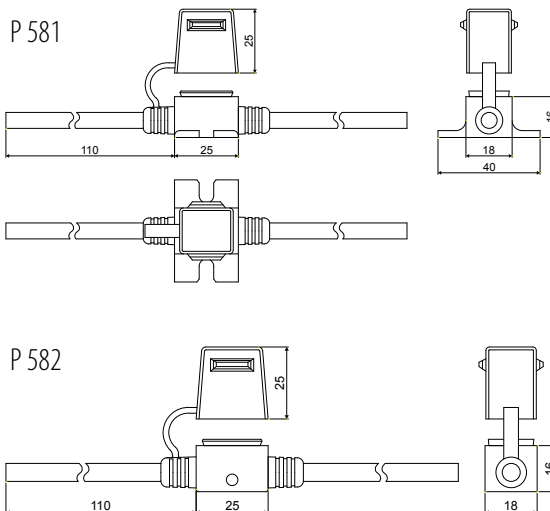

P 581, P 582: 8 mm²/110 mm red leads, for 1 fuse FJ16 20A–60A/32V, protective cover
(P 581: mounting brackets, P 582: mounting thru-hole Ø 4 mm)
– красные провода 8 mm²/110 mm, для предохранителей FJ16 20A–60A/32V, предохранительная крышка
(P 581: монтажный держатель, P 582: монтажный проем Ø 4 mm)

Holders for **CARTRIDGE** fuses FJ 17 – type **P583, P584**

держатели для предохранителей картриджного типа FJ17

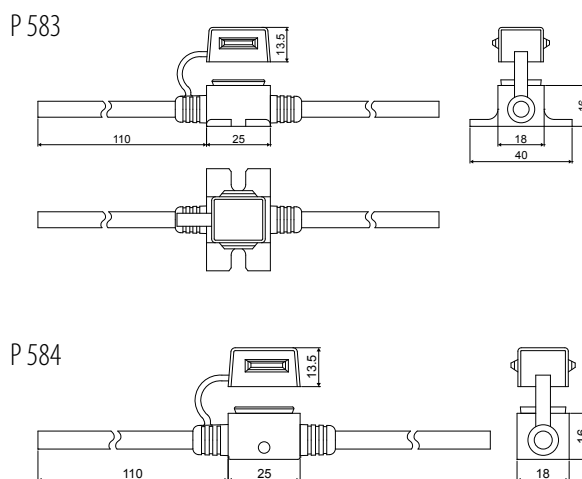

P 583, P584: 8 mm²/110 mm red leads, for 1 fuse FJ17 20A–60A/58V, protective cover
(P 583: mounting brackets, P 584: mounting thru-hole Ø 4 mm)
– красные провода 8 mm²/110 mm, для предохранителей FJ17 20A–60A/58V, предохранительная крышка
(P 583: монтажный держатель, P 584: монтажный проем Ø 4 mm)

OTHER PRODUCTS

Остальной ассортимент



Contacts:

TESLA BLATNÁ, a.s.

Palackého 644
388 15 Blatná
Czech Republic

e-mail: sales@tesla-blatna.cz
www.tesla-blatna.cz

Phone: +420 383 415 354
Telefax: +420 383 415 300



Контактный адрес:

TESLA BLATNÁ, a.s.

Palackého 644
388 15 Blatná
Czech Republic

e-mail: sales@tesla-blatna.cz
www.tesla-blatna.cz

Тел: +420 383 415 354
Факс: +420 383 415 300

Information included in this catalogue are up-to-date at the time of publication. TESLA BLATNÁ, a.s. reserves the right to change the construction or design of the product without notice.

TESLA BLATNÁ, a.s. оставляет за собой право на изменение конструкции и дизайна указанных изделий. Информации показанные в этом каталоге действуют в период его издания.